




MANUAL DE INSTRUCCIONES
REPRODUCTOR PORTÁTIL MULTIMEDIA C/RADIO
MS-5174USD







ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

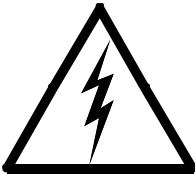

	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

- Power: Encender/apagar la unidad
- Anterior: presione este botón para ir a la canción anterior, y en el modo FM para retroceder por las estaciones radiales.
- Siguiente: presione este botón para ir a la siguiente canción, y en el modo FM para avanzar por las estaciones radiales.
- Play/Pausa: presione este botón de manera corta para iniciar y pausar la reproducción, y presione de manera prolongada para hacer una búsqueda automática de estaciones radiales en el modo FM y guardarlas en la memoria.
- Modo: utilice este botón para seleccionar los modos FM, USB o TF.
- Volumen: presione estos botones para aumentar y disminuir el volumen.
- Entrada auxiliar: conecte una fuente de audio externa a la unidad a través de este conector.
- Conector DC 5V: utilícelo para cargar la unidad por medio de USB.
- Ranura TF: inserte una tarjeta TF y reproduzca el contenido almacenado.
- Ranura USB: conecte una memoria USB y reproduzca la música almacenada.

FUNCIONES

- Reproducción MP3. La unidad reproduce directamente la música a partir de las memorias USB y las tarjetas TF.
- Radio FM. Búsqueda automática de estaciones radiales y almacenamiento de las mismas.
- Pantalla LED. Muestra la frecuencia radial y el número de pista de MP3.
- Recargar. Con la función de recarga por medio del conector USB, puede conectar la unidad al computador o a un adaptador.

BATERÍA

- No cargue la batería de la unidad por más de ocho horas.
- Cuando la unidad muestre signos de debilidad, recargue la batería.
- Para mejores resultados, cargue la batería al menos una vez por semana.

ACCESORIOS

- Adaptador
- Cable USB
- Cable de audio
- Batería BL-5c
- Manual de instrucciones

-
- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.




**INSTRUCTION MANUAL
MULTIMEDIA PORTABLE PLAYER W/RADIO
MS-5174USD**







DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com

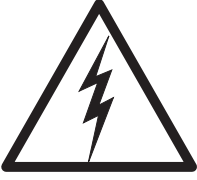

	CAUTION	
	RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
<p>Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for costumers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.</p>		
	<p>This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.</p>	
	<p>This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.</p>	

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

PRODUCTS KEYS, JACK FUNCTION DEFINITION:

- POWER □ Power ON/OFF
- PREV □ Press PREV for last song. In FM radio mode: select last FM channel.
- NEXT □ Press NEXT for next song. In FM radio mode: select next FM channel
- PLAY/PAUSE □ Press shortly to PLAY/PAUSE, press long to auto search FM channel & auto save the radio channel in memory.
- MODE □ Press MODE button to select FM/USB/TF.
- VOL-/VOL+ □ Turn the volume knob to reduce or increase volume.
- AUX IN JACK □ Stereo audio input interface for mobile phone, music player, mp3 players.
- DC 5V □ For USB cable charge.
- TF SLOT □ Insert the TF card play the music which stored in TF card
- USB SLOT □ Insert the U-disk play the music which stored in U-disk

FUNCTION DESCRIPTION

- MP3 PLAY □ Can directly play music from USB disks/TF
- FM RADIO □ FM auto searching and save.
- LED DISPLAY □ Can display radio frequency and MP3 tracking number.
- RECHARGE □ With USB recharge function can charge by computer or adaptor.

USING BATTERY

- 1, Please don't charge the unit over 8 hours.
- 2, When unit power appears low voltage it will automatically turn off then pls connect the unit to USB power source to recharge.
3. For good battery result please charge the unit at least once in a week.

PACKING ACCESSORIES

- 1, ADAPTOR: 1PC
- 2, USB CABLE: 1PC
- 3, AUDIO CABLE: 1PC
- 4, BL-5C BATTERY: 1PC
- 5, INSTRUCTION MANUAL ENGLISH/SPANISH